


Montážní návod – T- kusy




Na tvárnici přiložit šablonu ze soupravy. Vyznačit velikost otvoru.




Otvor ve tvárnici proříznout úhlovou bruskou.

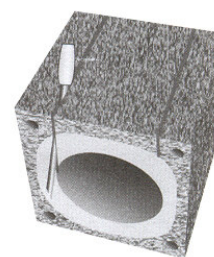

Integrovanou tepelnou izolaci proříznout přiloženou pilkou.

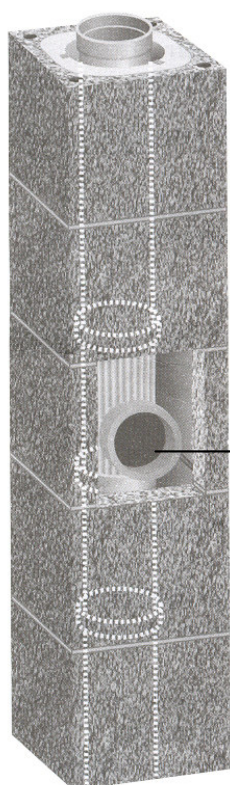

Orientace a výška napojení musí být provedena dle projektové dokumentace.

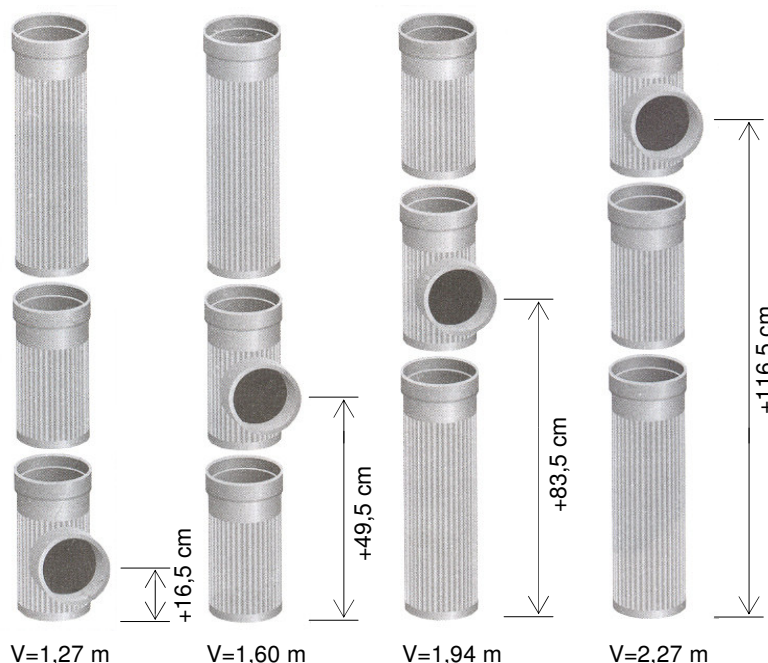

Možné výšky osy napojení kouřovodu

Výška měřena od hrubé podlahy při použití prefabrikované paty.




Pozor : spárovací hmotu nanášejte po celém obvodu v dostatečném množství

Montážní návod – T- kusy

T-kus pro napojení dvířek




T-kus pro napojení kouřovodu s čelní deskou a omítkovým kroužkem

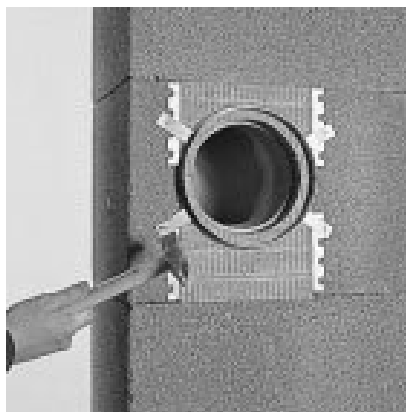


Dvoudílnou **čelní desku** přiznout, úhelníky zarazit do boku a desku vsadit.

Omítkový kroužek umístit souměrně k šamotovému hrdlu a přibít.

Připojení kouřovodů spotřebičů na tuhá paliva a olejových spotřebičů

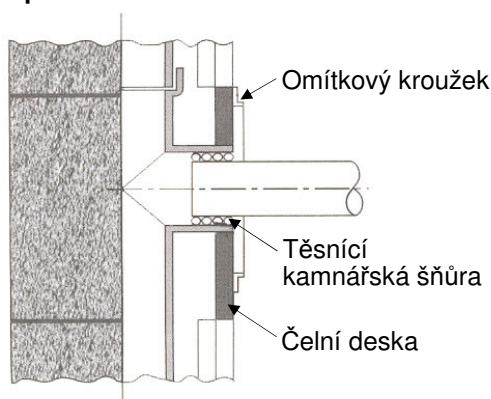

Připojení kouřovodů spotřebičů s teplotou spalin do 160°C

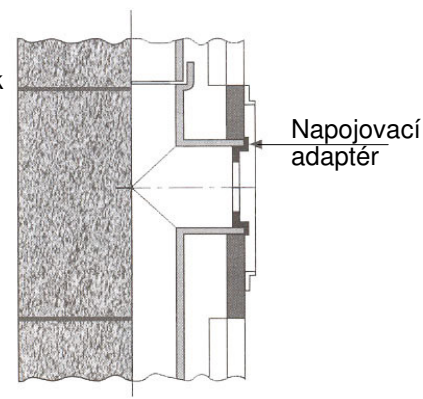

Připojení sousých kouřovodů uzavřených plynových spotřebičů

